


Elworks Ugetimer, digital

Vare nr. 5-075-1

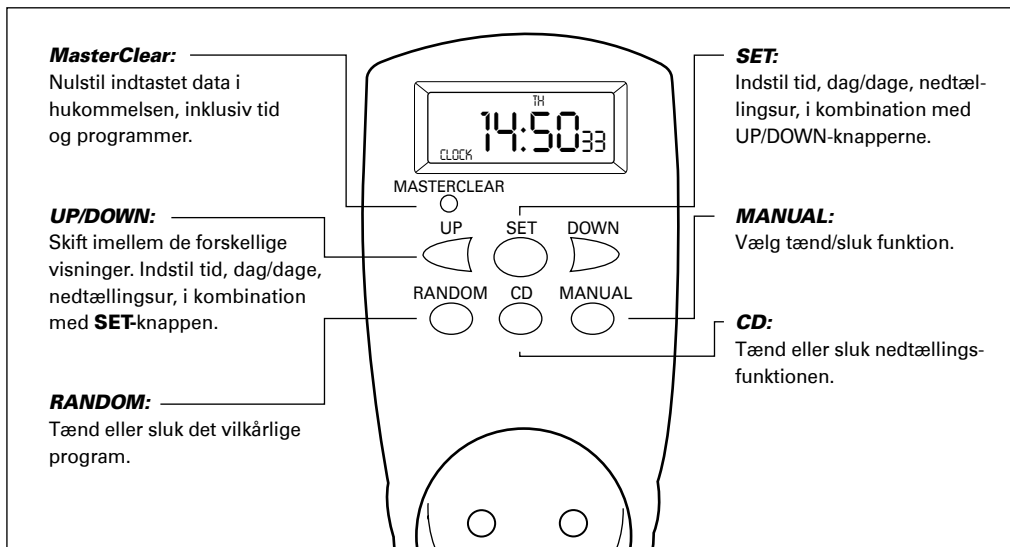

Denne vejledning bør læses igennem før produktet tages i brug.

VIGTIGT: Maximum belastningen på 16A/3600W må ikke overskrides.

Nedsæk ikke timeren i vand eller andre væsker. Hvis rengøring er nødvendig, fjernes timeren fra stikkontakten og aftørres med en tør klud.

Egenskaber

- 10 tænd/sluk programmer.
- Manuel tænd/sluk for overstyring af programmer.
- Mulighed for 12/24 timers ur.
- Sommertid.
- LCD display med sekunder.
- Vilkårligt program
- Nedtællingsfunktion.
- 16 kombinationer af dag/dage hvor uret skal bruges.

MO = Mandag

TU = Tirsdag

WE = Onsdag

TH = Torsdag

FR = Fredag

SA = Lørdag

SU = Søndag

MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU = Hel uge

+ 8 andre kombinationer af dage.

Inden timeren tages i brug første gang

Sæt timeren i en stikkontakt og tænd denne. Lad timeren sidde i mindst 14 timer uden brug for opladning af backup-batteriet. Derefter nulstilles timeren ved at trykke på MASTERCLEAR med en spids genstand ex. en blyant.

Timeren er nu klar til brug.

Indstilling af aktuel tid

Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil uret vises i display.

Tryk på **SET** og hold den inde i mindst 2 sekunder indtil **SET** blinker i nederste venstre hjørne af displayet.

Ugedag vil samtidig blinke, og timeren er nu klar til indstilling af aktuel tid, startende med ugedag.

Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre ugedag.

Tryk på **SET** for at skifte mellem de forskellige data:

1. tryk: Timer blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre timer.
2. tryk: Minutter blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre minutter.
3. tryk: Afslutter indstilling af aktuel tid.

Indstilling af tænd/sluk program

Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil display viser **ON_1** (tryk **UP** én gang hvis display viser aktuel tid).

Tryk på **SET** for at indstille de forskellige data:

- tryk: Ugedag blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre ugedag/periode.
- tryk: Timer blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre timer.
- tryk: Minutter blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre minutter.
- tryk: Afslutter indstilling af tænd/sluk program. Gentag ovenstående for programmering af **OFF_1** osv.

Eksempel:

Timer skal tænde kl. 17.15 og slukke kl. 22.30 hver dag:

- Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil display viser ON_1.
- Tryk på **SET** knappen. Ugedag blinker.
- Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil display viser MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU.
- Tryk på **SET** knappen. Timer blinker.
- Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil display viser 17.00.
- Tryk på **SET** knappen. Minutter blinker.
- Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil display viser 17.15.
- Tryk på **SET**. Afslutter indstilling af ON_1.
- Tryk på **UP**. Display viser nu OFF_1.
- Gentag b,c,d,e,f,g,h for at indstille tidspunkt for slukning af timer til 22.30.
- Tryk på **MANUAL** indtil display viser AUTO.

Timeren er nu klar til at tænde kl. 17.15 og slukke kl. 22.30.

Overstyring af tænd/sluk program

Tænd/sluk program kan til en hver tid overstyres ved brug af **MANUAL** knappen.

Ved at trykke på **MANUAL** skiftes der mellem tre forskellige funktioner.

AUTO Tænd/sluk program er aktiveret

MANUAL ON Timer er tændt permanent

MANUAL OFF Timer er slukket permanent

Når man skifter fra **MANUAL ON** til **AUTO** vil timeren være tændt indtil næste tænd/sluk program.

Indstilling af vilkårligt program

Funktionen kan kun aktiveres når displayet viser aktuel tid og **AUTO** er aktiveret.

Tryk på **RANDOM**. Display viser **R**. Funktionen er nu aktiveret. Når funktionen er aktiveret, vil timeren lave et tilfældigt program med 10-31 minutters varighed fra kl. 18.00 til kl. 6.00.

Tryk på **RANDOM** igen for at deaktivere funktionen.

Indstilling af nedtællingsfunktion

Tryk på **UP** eller **DOWN** indtil display viser **CD** (tryk **DOWN** én gang hvis display viser aktuel tid).

Tryk på **SET** for at indstille de forskellige data:

- tryk: **ON** eller **OFF** blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre om timeren skal være tændt eller slukket i den angivne nedtællingstid. (**ON** = timeren er tændt. **OFF** = timeren er slukket).
- tryk: Timer blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre timer.
- tryk: Minutter blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre minutter.
- tryk: Sekunder blinker. Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre sekunder.
- tryk: Afslutter indstilling af tænd/sluk program. Tryk på **CD** for at aktivere eller deaktivere nedtællingsfunktionen. Display viser **CD** når funktionen er aktiv. Funktionen kan kun aktiveres når **AUTO** er aktiveret, og vilkårligt program ikke er aktiveret.

12/24 timers ur

Tryk **CD** og **SET** samtidigt for at ændre mellem 12 og 24 timers ur.

Sommertid

Tryk **MANUAL** og **SET** samtidigt for at ændre mellem sommertid og vintertid.

Displayet viser **S** når sommertid er valgt, og uret stilles en time frem.

Program orden

Bemærk venligst at programmerne overstyres hinanden i følgende rækkefølge, startende med første valg.

- Manuel tænd/sluk → 2. Vilcårligt program → 3. Nedtællingsfunktion → 4. Tænd/sluk programmer.

Specifikationer:

EI-data:	230V ~ 50Hz
Maximum belastning:	16A, 3600W
Min. tænd/sluk tid:	1 minut
Anvendelsestemperatur:	-10°C - +40°C
Urets nøjagtighed:	+/- 1 min. pr. måned
Batteri backup:	1 stk. NiMH 1,2V >100timer (er isat)