


Varmeblæser 2kW 230V m/kabel

Vare nr. 8-302-0

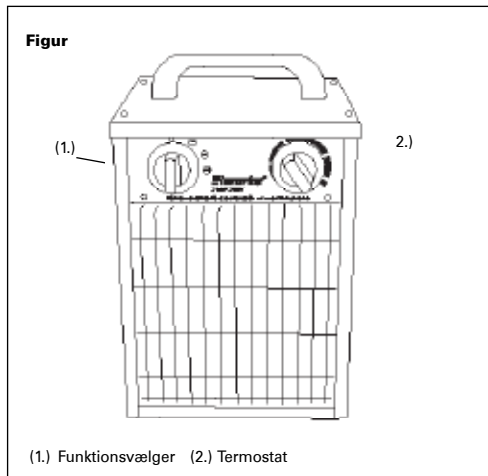

Brug af varmeblæseren

Funktionsvælgeren

Varmeblæseren har følgende funktionsindstillinger:

- 650W
- 1300W
- 2000W

Termostat

Termostaten kan indstilles fra 0-85°C. Start med at skrue termostaten på max, og opvarm rummet til den ønskede temperatur. Når den ønskede temperatur er opnået drejes termostaten mod uret indtil den slår fra. Herefter vil termostaten automatisk holde en konstant rumtemperatur.

Sikkerhedsadvarsel!

Varmeblæseren må ikke overdækkes.

Følgende instruktioner skal følges:

1. Tilslut kun varmeblæseren til 230V udtag
2. Holdes udenfor børns rækkevidde. Bør ikke anvendes af børn.
Varmeblæseren bør ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
3. Bør ikke stilles under et strømuttag.
4. Ikke til udendørs brug, ej heller i fugtige rum. Brug aldrig varmeblæseren i badeværelse, bruser eller af nærheden af bassin/pool.
5. Holdes på lang afstand af let antændelige og eksplosive effekter. Holdes også på afstand af gardiner og lignende, som kan tildække enten luftindgang eller -udgang.
6. Brug ikke varmeblæseren sammen med timere eller andre produkter, som tænder den automatisk.

Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden varmeblæseren tages i brug. Gem vejledningen for senere reference!

Elworks varmeblæser er en elektrisk varmeblæser til både privat og professionelt brug. Varmeblæseren er udstyret med termostat. Termostaten føler indgangsluft-temperaturen, og styrer derved rumtemperaturen justerbart mellem 0-85°C. Blæseren er ikke styret af termostaten, dvs. at blæseren ikke stopper når termostaten aktiveres!


Skal tilkobles minimum 10A sikring!

Fejlfinding

Problem	Mulig grund	Løsning
Varmeblæseren varmer ikke, kun ventilatoren kører:	• Termostaten er slået fra	• Skru termostaten mod uret, indtil der høres en klik lyd.
Unormal lyd:	• Varmeblæseren står ikke på et plant og stabilt underlag.	• Stil varmeblæseren på et plant og stabilt underlag.

Värmeblåsare 2kW 230V m/kabel

Vare nr. 8-302-0

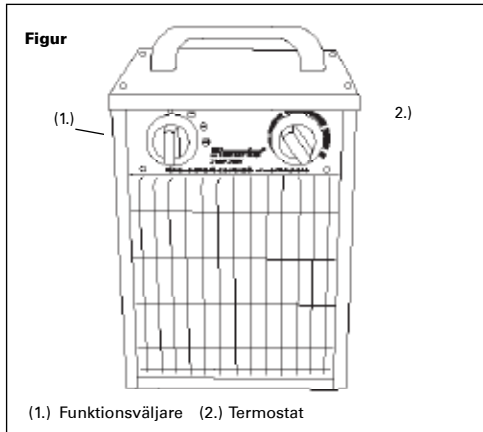

Denna bruksanvisning bör läsas noggrant innan värmeblåsaren används. Förvara bruksanvisningen för senare referens!

Elworks värmeblåsare är en elektrisk värmeblåsare för både privat och professionellt bruk. Värmeblåsaren är utrustad med termostat. Termostaten känner av ingångslufttemperaturen, och styr därigenom rumstemperaturen justerbart mellan 0-85°C. Blåsaren styr inte termostaten, dvs. blåsaren stoppar inte när termostaten aktiveras!

Ska minst anslutas med en 10A-säkring!

Använda värmeblåsaren**Funktionsväljaren**

Värmeblåsaren har följande funktionsinställningar:

- 650W
- 1300W
- 2000W

Termostat

Termostaten kan ställas in från 0-85°C. Börja med att vrida termostaten till maximum, och värm upp rummet till önskad temperatur. När önskad temperatur uppnåtts vrids termostaten moturs tills den slår ifrån. Därefter kommer termostaten automatiskt att hålla en konstant rumstemperatur.

Säkerhetsvarning!

Värmeblåsaren får inte täckas över.

Följande anvisningar måste följas:

1. Anslut endast värmeblåsaren till 230V-uttag
2. Förvaras utom räckhåll för barn. Bör inte användas av barn. Värmeblåsaren bör inte överhettas om den är skadad.
3. Bör inte ställas under ett eluttag.
4. Använd den inte utomhus eller i fuktiga rum. Använd aldrig värmeblåsaren i badrum, dusch eller i närheten av bassäng/pool.
5. Placera den inte i närheten av lättantändliga och explosiva effekter. Inte heller i närheten av gardiner och liknande som kan täcka över antingen luftningång eller luftutgång.
6. Använd inte värmeblåsaren tillsammans med timers eller andra produkter, som sätter på den automatiskt.

Felsökning

Problem	Mulig grund	Lösning
Värmeblåsaren värmer inte, endast ventilatorn är igång:	<ul style="list-style-type: none"> • Termostaten slås ifrån 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrid termostaten moturs till ett klickljud hörs.
Onormalt ljud:	<ul style="list-style-type: none"> • Värmeblåsaren står inte på ett plant och stabilt underlag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ värmeblåsaren på ett plant och stabilt underlag.